


Dual Sensor Interface (DSI)

(Schema 076/00010)

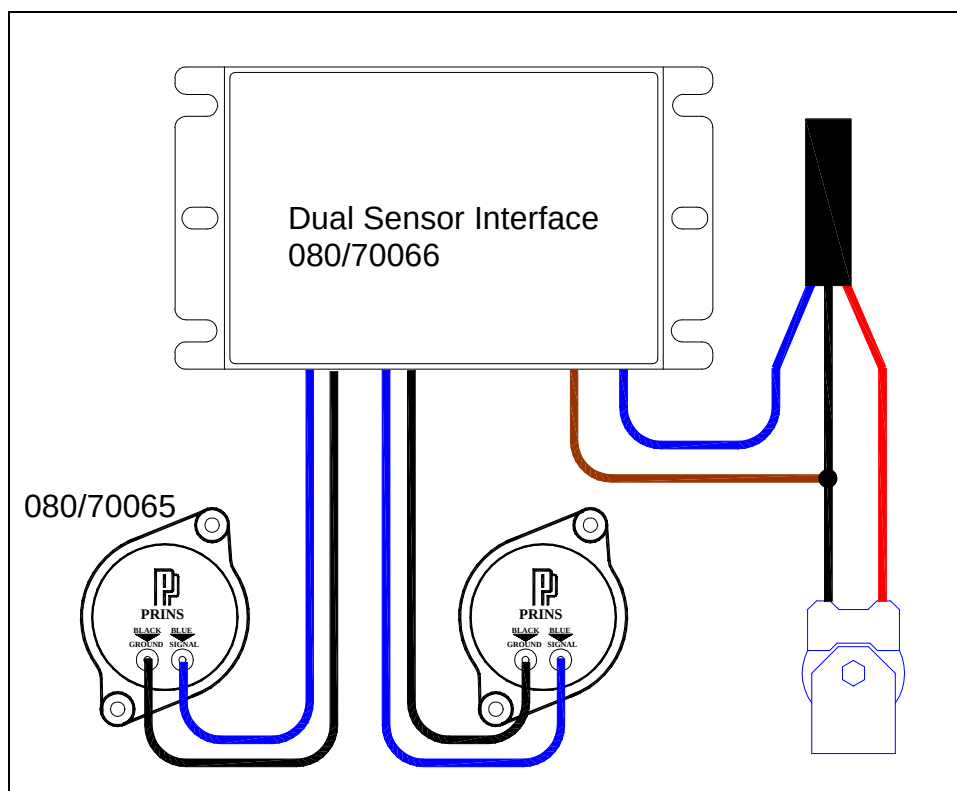

Aansluiten DSI :

* Sluit de draden aan volgens tekening, alle blauwe en beide zwarte kabels zijn uitwisselbaar omdat ze intern aan elkaar gekoppeld zijn.

Met de DSI worden twee tankzenders aan elkaar gekoppeld aan één lpg schakelaar. De DSI zal steeds het hoogste lpg level weergeven op de schakelaar.

DSI connection :

* Connect the interface wiring according to drawing, all blue and black wires are exchangeable since they are internally connected.

The DSI makes it possible to connect two level sensors to one lpg switch. The DSI will always show the highest lpg level on the switch.